

70 РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

RTC ТЕРМОРЕГУЛЯТОР ДЛЯ ТЕПЛЫХ ПОЛОВ

1. Назначение


Терморегулятор электронный RTC70 предназначен для автоматического регулирования температуры (поддержания заданной пользователям температуры) в помещениях, оборудованных кабельными системами отопления «теплый пол» с использованием выносного встроенного датчика температуры.

Терморегулятор предназначен для стандартного скрытого монтажа в стенной коробке диаметром 65мм.

Рекомендован для установки с любыми системами электрического обогрева (резистивные кабели и маты, ИК пленки и т.д.) мощностью не более 3520Вт/220В или 3600Вт/230В (16А).

2. Технические данные

Питание от сети переменного тока.....~220В(+5%), 50Гц
 Максимальный ток коммутации.....16А
 Максимальная мощность нагрузки.....3520Вт/16А
 Потребляемая мощность.....5Вт
 Диапазон регулирования температуры.....+5С...+40С
 Погрешность регулирования.....+0,5С
 Защита корпуса.....IP20
 Габаритные и установочные размеры:

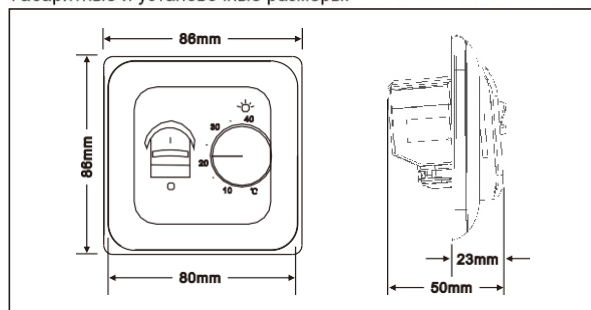

Внимание! Градуировка на терморегуляторе приведена условно!

Температура и сопротивление датчика пола:

Температура, С	Сопротивление, Ом
5	22070
10	17960
20	12091
30	8312
40	5827


3. Комплект поставки:

Терморегулятор - 1шт.
 Датчик температуры пола - 1шт.
 Паспорт, инструкция пользователя -1шт.
 Упаковка - 1шт.

4. Монтаж датчика температуры пола производится одновременно с установкой нагревательной секции.
 Установите датчик в гофротрубку и заглушите торец трубки для предотвращения попадания раствора или клея.
 Установите гофротрубку с датчиком по центру между двумя нитками нагревательного кабеля. Сделайте штробу 20х20мм от места установки до монтажной коробки и подведите гофротрубку с датчиком к монтажной коробке.

5. Установка терморегулятора

Определите место установки терморегулятора (см. рис.). Высота установки 0,3...1,2м от пола. Избегайте попадания прямых солнечных лучей на терморегулятор. Подготовьте отверстие диаметром 68мм и глубиной 60мм в стене. Затем установите монтажную коробку в стену и закрепите ее.

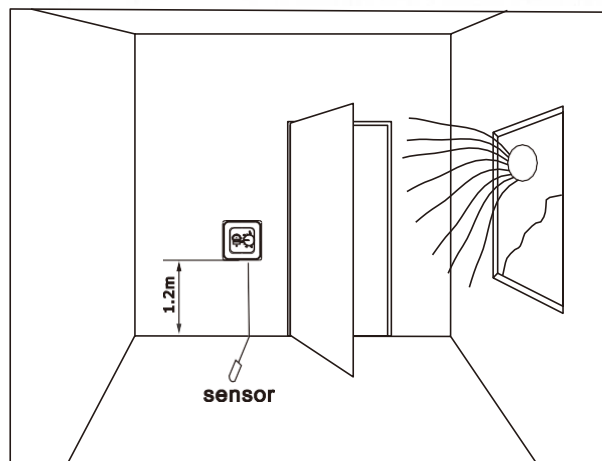

Подведите питающие провода, монтажные концы нагревательной секции, датчика температуры пола к монтажной коробке в гофротрубках. Переведите клавишу выключателя в положение выкл «0». Кратковременно подайте напряжение на питающие провода, индикатором фазы определите фазный провод, пометьте его. Отключите питание 220В. Присоедините провода к клеммам терморегулятора согласно схеме на тыльной стороне терморегулятора.


ВНИМАНИЕ! НЕПРАВИЛЬНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ВЫХОДУ ИЗ СТРОЯ ТЕРМОРЕГУЛЯТОРА, ДАТЧИКА ТЕМПЕРАТУРЫ, НАГРЕВАТЕЛЬНОЙ СЕКЦИИ. ПОЛЬЗУЙТЕСЬ УСЛУГАМИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ.

Закрепите терморегулятор в монтажной коробке. Подайте напряжение на терморегулятор.

6. Включение терморегулятора

Поверните ручку регулятора температуры против часовой стрелки в крайнее положение. Переведите выключатель в положение ВКЛ «1». Поверните ручку регулятора температуры по часовой стрелке, загорится светодиод означающий включенное состояние терморегулятора. Поворот ручки регулятора температуры против часовой стрелки уменьшает температуру, по часовой - увеличивает.

- ① I - «ВКЛ»
0 - «ВЫКЛ»
 - ② Регулировка температуры
 - ③ 5С ~ 40С
- Индикатор светит красным, когда включен нагрев

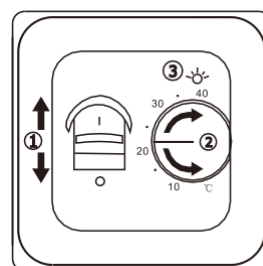


7. Выключение терморегулятора

Поверните ручку регулятора температуры против часовой стрелки в крайнее положение. Переведите выключатель в положение ВЫКЛ «0»

8. Уход за терморегулятором

Терморегулятор требует к себе внимательного и бережного отношения. Не допускайте грубого механического воздействия на поверхность изделия, равно как и контакта с кислотами, щелочами, растворителями. Это может привести к ухудшению внешнего вида изделия. Содержите терморегулятор в чистоте, не допускайте попадания загрязнений, жидкостей, насекомых внутрь изделия. Дополнительного обслуживания терморегулятор не требует.

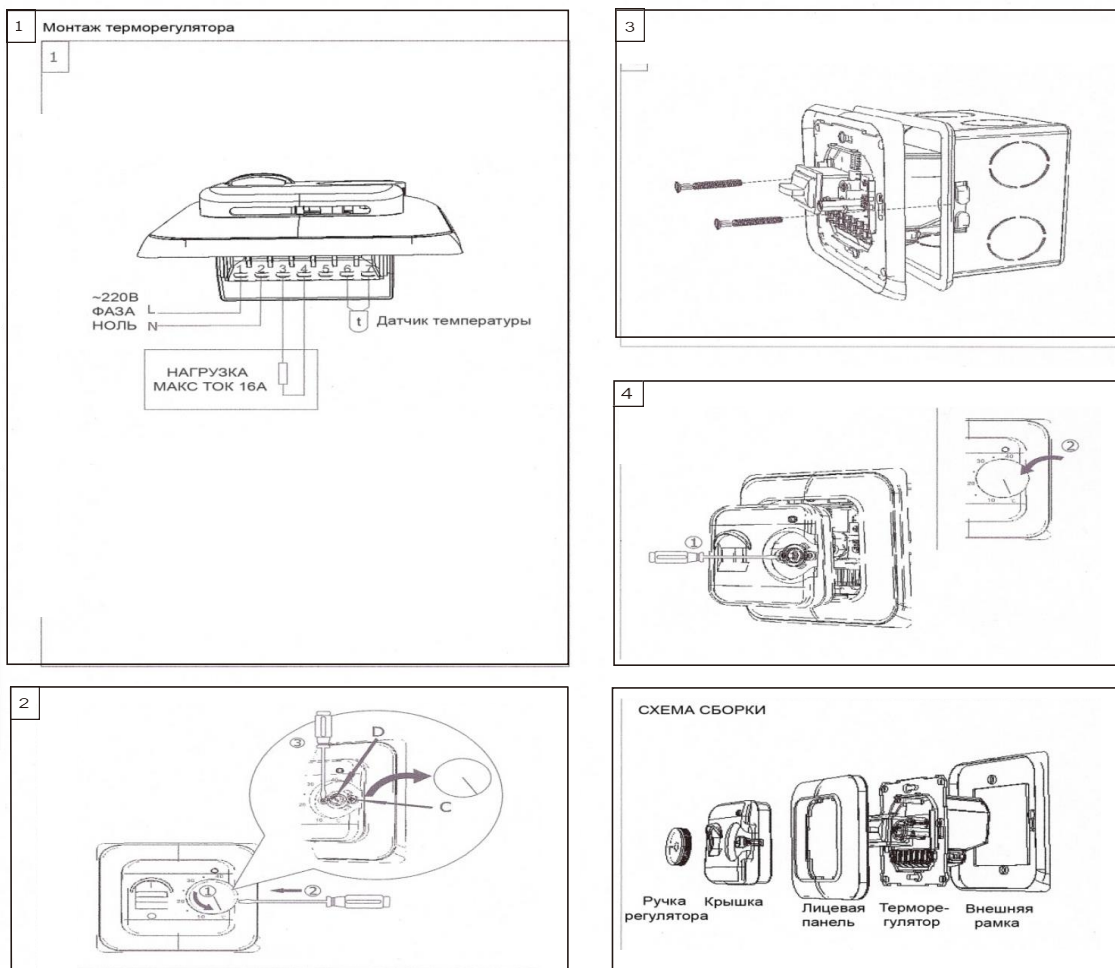

Гарантийные обязательства.

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев с даты продажи. Терморегуляторы, у которых во время гарантийного срока будет выявлено несоответствие требованиям паспорта, безвозмездно заменяются импортером, если брак произошел по вине изготовителя.

Условия хранения, срок службы, транспортирования.

Срок службы 5 лет.

Срок хранения изделий не должен превышать 2 года, при хранении в крытых помещениях, в условиях исключающих контакт с влагой и отсутствии в окружающей атмосфере токопроводящей пыли и паров химически активных веществ, разрушающих изоляцию токопроводов.

Терморегуляторы в упаковке могут транспортироваться в закрытых транспортных средствах любого типа на любые расстояния.

Требования к охране окружающей среды:

Терморегулятор не содержит материалов и покупных изделий, нарушающих экологию окружающей среды или наносящих вред здоровью человека. Утилизация производится потребителем на полигонах, предназначенных для утилизации твердых отходов.

Изготовитель: Страна Китай

ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ октябрь 2019 г.

Импортер: Общество с ограниченной ответственностью "Грандекс", улица Нижегородская 270/4, город Новосибирск, Новосибирская область, 630063, тел8(383)209-06-22, info@grandeks.ru

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОДАЖЕ.

Терморегулятор соответствует Техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования", утвержден Решением Комиссии Таможенного союза от 16 августа 2011 года № 768, ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств", утвержден Решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 года № 879

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ЕАС № TC RU C-CN.HO12.A.00236

Продан _____ Дата продажи _____

Наименование предприятия торговли _____

Штамп предприятия торговли _____