



ИНЖЕНЕРНАЯ
САНТЕХНИКА

ПАСПОРТ-РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ВГ.900.01

обозначение

Система крепления и маркировки коллекторов

Серия VG-900

наименование изделия



2025 г.

www.valogin.technology



ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Таблица №1

Торговая марка	V&G VALOGIN
Изготовитель, адрес изготовителя	ZHEJIANG VALOGIN TECHNOLOGY CO., LTD China, Zhejiang province, Taizhou, Yuhuan, Qinggang Industrial Zone (Китай), ГЛОНАСС: 28.26595, 121.27126 +86 576 8742 8589, +86 576 8741 3858, hlv_china@163.com
Продавец	Общество с ограниченной ответственностью «ПЛАТОН ГРУПП» Россия, Москва, 117216, ул. Грина дом 1, корпус 3, эт. 1, пом. III, комн. 8

Кронштейн с планкой предназначен для монтажа распределительных коллекторов к стене, металлическим конструкциям или в коллекторном шкафу.

Полимерный кронштейн предназначен для крепления коллекторов к монтажным шинам других производителей.

Удлинитель для кронштейна позволяет крепить коллекторы с разным отступом от стены, что даёт возможность подвести трубопроводы к верхнему ярусу коллекторов.

Маркировочная клипса предназначена для маркировки каждого выхода коллектора.

1.1. Технические характеристики


Таблица №2

Наименование параметра	Значение
Максимальная температура поверхности коллектора $t, ^\circ\text{C}$	100 $^\circ\text{C}$
Установочное положение	Без ограничений
Средний полный срок службы (до списания), лет, не менее	30 лет
Совместимость с коллекторами	3/4" и 1"


Количество кронштейнов (точек крепления) в зависимости от количества выходов коллектора или сборки коллекторов

Таблица №3

Количество выходов коллектора или сборки коллекторов	Размер коллектора	
	3/4"	1"
	Количество точек закрепления	
2	1	
3	2	2
4		
5		3
6	3	
7		
8		
9		
10	4	
11		
12		

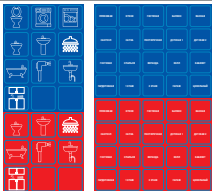Картинка	Артикул	Название	Вес, г
Система крепления коллекторов			
	VG-900001	Кронштейны с планкой	209
	VG-900002	Кронштейн	36
	VG-900003	Удлинитель кронштейна	36
Система маркировки коллекторов			
	VG-900004	Клипса маркировочная	5
	VG-900000	Комплект маркировочных наклеек	-




Кронштейны с планкой VG-900001

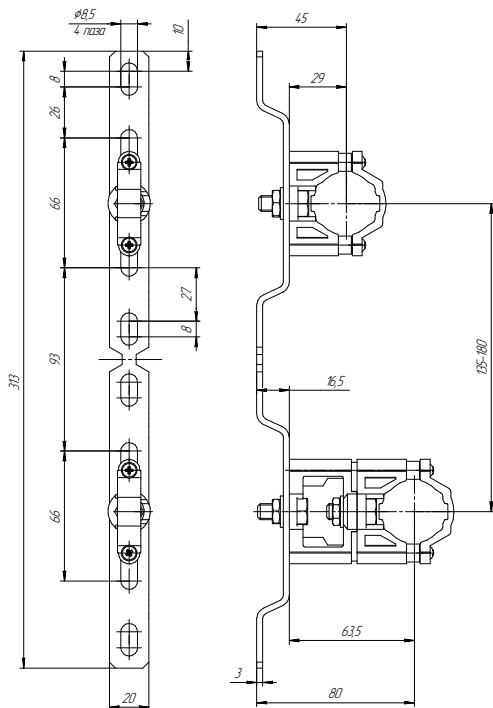


Кронштейн VG-900002

Удлинитель кронштейна VG-900003

Клипса маркировочная VG-900004

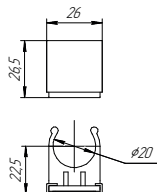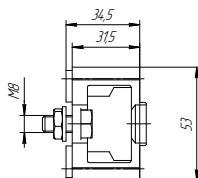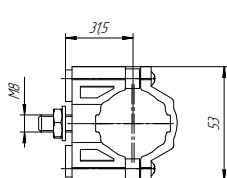

№	Наименование детали	Наименование и марка применяемого материала
Кронштейны с планкой		
1	Планка	Сталь Ст3 (никелевое покрытие)
2	Опора	
3	Проставка	
4	Прижимная скоба	
5	Удлинитель	
6	Винт	Полиамид
7	Болт	
8	Гайка	
9	Шайба	
Клипса маркировочная		
10	Клипса	08X18H10 (AISI 304)
11	Защитная прозрачная крышка	Полиамид
12	Наклейка	Поликарбонат
		Бумага

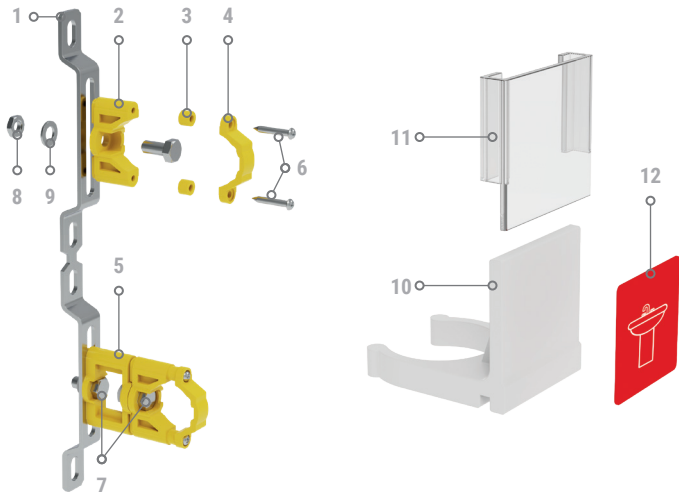



ОПИСАНИЕ И РАБОТА

Кронштейн с планкой предназначен для монтажа распределительных коллекторов к стене, металлическим конструкциям или в коллекторном шкафу.

Для крепления коллектора 3/4" необходимо открутить прижимную скобу 4, убрать проставки 3, установить коллектор на опору 2 и закрутить скобу 4.

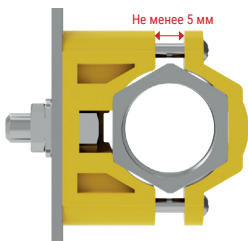


Рисунок 1. Крепление коллекторов 3/4" за цилиндрическую часть корпуса



Рисунок 2. Крепление коллекторов 3/4" за муфтовую концевку.

Для крепления коллектора 1" необходимо открутить прижимную скобу 4, установить коллектор на опору 2 и закрутить скобу 4.



Внимание! Не затягивать винты до смыкания скобы и опоры



Рисунок 3. Крепление коллекторов 1" за цилиндрическую часть корпуса.

Удлинитель для кронштейна позволяет крепить коллекторы с разным отступом от стены, что даёт возможность подвести трубопроводы к верхнему ярусу коллекторов.



Рисунок 4. Кронштейн с установленным удлинителем.

Для установки дополнительного удлинителя необходимо раскрутить болтовое соединение 7, 8, установить удлинитель 5 и закрутить болтовое соединение.



Рисунок 5. Установка дополнительного удлинителя.

Межосевое расстояние может быть отрегулировано благодаря пазам на стальной планке:

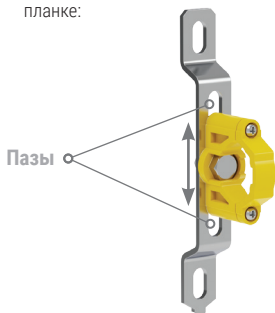


Рисунок 6. Пазы для регулирования межосевого расстояния.

Для увеличения межосевого расстояния больше, чем позволяют регулировочные пазы, на планке предусмотрены вырезы для разлома стальной планки:

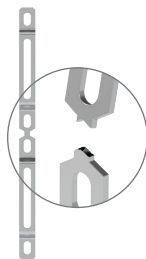


Рисунок 7. Разлом планки.

После разлома планки каждую часть планки можно крепить как отдельный кронштейн с любым межосевым расстоянием, а также смещать в сторону:



Рисунок 8.
Смещение части планки.




Рисунок 9. Установка кронштейна
в горизонтальное положение.

Полимерный кронштейн можно использовать для крепления коллекторов к монтажным шинам других производителей.

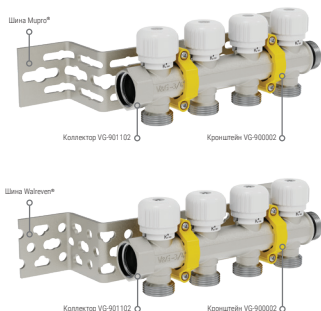


Рисунок 10. Установка коллектора
на монтажные шины других производителей

Маркировочная клипса предназначена для маркировки каждого выхода коллектора и устанавливается на патрубок коллектора:



Рисунок 11. Установка
маркировочной клипсы



УПАКОВКА

- 5.1. Упаковка должна обеспечивать сохранность изделий при транспортировании и хранении.
- 5.2. По защите от воздействия факторов внешней среды упаковка должна относиться к категории КУ-1 ГОСТ 23170.
- 5.3. Материалы, применяемые для упаковки и консервации изделий, не должны оказывать отрицательного влияния на окружающую среду и упаковываемую продукцию.



ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

- 6.1. Изделия должны храниться в упаковке предприятия-изготовителя.
- 6.2. Условия транспортирования – 4(Ж2), 5(ОЖ4), 7(Ж1), 8(ОЖ3) по ГОСТ 15150, в части воздействия механических факторов – по группе (Ж) ГОСТ 23170.
- 6.3. Условия хранения – 2(С) по ГОСТ 15150, тип атмосферы II ГОСТ 15150, если иное не указано в ТУ. Хранение кронштейнов и маркировочных клипс на открытых площадках не допускается.
- 6.4. Изделия следует оберегать от ударов и механических нагрузок, а их поверхность – от нанесения царапин. При перевозке упаковки с кронштейнами или маркировочными клипсами необходимо укладывать их на ровную поверхность транспортных средств, предохраняя от острых металлических углов и ребер платформы. Сбрасывание упаковок с изделиями с транспортных средств не допускается.
- 6.5. В процессе изготовления, хранения, транспортирования и эксплуатации при указанных в паспорте параметрах изделия не оказывают вреда окружающей среде и здоровью человека.



УТИЛИЗАЦИЯ

- 7.1. По истечении назначенных показателей (назначенного срока службы и (или) назначенного ресурса), эксплуатация изделий прекращается и принимается решение о направлении его на утилизацию.
- 7.2. Утилизация изделий (переплавка, захоронение, перепродажа) производится в порядке, установленном Законами РФ от 22.08.2004 г. №122-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха», от 10.01.2003 г. №15-ФЗ «Об отходах производства и потребления», а также другими российскими и региональными нормами, актами, правилами, распоряжениями и пр., принятыми для реализации указанных Законов.



ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ (ПОСТАВЩИКА), СТРАХОВКА

- 8.1. Изготовитель (поставщик) гарантирует работоспособность и соответствие требованиям безопасности изделия при соблюдении потребителем условий настоящего руководства по эксплуатации и соответствующего паспорта изделия.
- 8.2. Вся продукция торговой марки V&G VALOGIN имеет международный полис страхования ответственности производителя за качество продукции.
- 8.3. Гарантийный срок эксплуатации: 36 месяцев с даты продажи конечному потребителю со дня сдачи объекта в эксплуатацию. Гарантия распространяется на все дефекты, возникшие по вине завода-изготовителя.
- 8.4. Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в случаях:
- 8.4.1. Нарушения паспортных режимов хранения, транспортировки, монтажа и эксплуатации изделия.
 - 8.4.2. Наличия следов постороннего вмешательства в конструкцию изделия.
 - 8.4.3. Воздействия веществ, агрессивных к материалам изделия.
 - 8.4.4. Воздействия на изделие чрезмерной силы.
 - 8.4.5. Воздействия на изделие пожара, стихии и других форс-мажорных обстоятельств.
 - 8.4.6. Гарантия также не действует в случаях, если будет частично или полностью изменена, стёрта, удалена или неразборчиво видна маркировка завода-изготовителя.
 - 8.4.7. В случае необоснованности претензии затраты на диагностику и экспертизу изделия оплачиваются покупателем.
- 8.5. Производитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изделия изменения, не влияющие на заявленные технические характеристики.



ПОРЯДОК НАПРАВЛЕНИЯ ПРЕТЕНЗИИ

- 9.1. Претензии по качеству товара могут быть предъявлены в течение гарантийного срока по адресу генерального дистрибьютора в России и странах СНГ: ООО «Платон Групп» (Россия, Москва, 117216, ул. Грина, дом 1, корпус 3), тел.: 8 800 777 46 18, эл. почта: service@valogin.technology.
- 9.2. При предъявлении претензий по качеству товара покупатель предоставляет следующие документы:
- 9.2.1. Заявление в произвольной форме, в котором указывается:
 - а) название организации или Ф. И. О. покупателя, фактический адрес, контактный телефон; б) название и адрес организации, проводившей монтаж изделия; в) краткое описание неисправности изделия.

- 9.2.2. Документ, подтверждающий покупку изделия (кассовый/товарный чек, накладная, квитанция и т. д.).
- 9.2.3. Фотографии изделия, подтверждающие его неисправность, или само изделие.
- 9.2.4. Акт гидравлического испытания системы, в которой монтировалось изделие.
- 9.2.5. Заполненный гарантийный талон.

Наименование _____

Артикул _____

Количество _____

Название и адрес торгующей организации _____

Дата продажи _____

_____ / _____

ФИО продавца / Подпись продавца Штамп/ печать торгующей организации

С условиями гарантии согласен: _____ Подпись покупателя: _____

Отметка о возврате товара _____

Дата / подпись _____

Электронная версия
Руководства по эксплуатации:



ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК: 36 МЕСЯЦЕВ

Гарантия предоставляется согласно
п. 8 и 9 настоящего Руководства.

V&G
VALOGIN

